

Maestria

マエストリア

Product Manual



Lagostina

ラゴスティーナ

検索

マエストリア

着脱式ハンドル 取扱説明書

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みになり商品をよくご理解の上で、正しく安全にご利用ください。
この説明書は大切に保管してください。

特徴

- ・着脱式ハンドルは、マエストリア製品本体全てにセット可能です。
- ・取付けはワンタッチで簡単・確実。収納時には取り外して、なべをコンパクトに重ねて収納できるためスペースをとりません。

ご使用上の注意

■ ご使用の前に

- ・ご使用前に、変形やかけ、グラツキやネジのゆるみなどの異常がないことをご確認ください。
- ・最初に、中性洗剤で洗ってよく乾燥させてからご使用ください。

■ 調理の前に

- ・グラツキやネジのゆるみなどの異常が見受けられた場合は、使用を中止し販売店か当社「お客様相談センター」までご連絡ください。ご自分で改造や応急処置をしてご使用になるのは危険ですので、絶対におやめください。

■ 調理中・調理後

- ・着脱式ハンドルはミトンの代わりとして、なべの移動時にご使用ください。
- ・調理中（加熱中）は使用しないでください。加熱時の使用は着脱式ハンドルの変形やコゲ、ヤケドなどの原因になります。特に大口径の熱源では、ごく弱い火力でも着脱式ハンドルに熱が伝わり、異常に熱くなる事がありますので絶対におやめください。
- ・調理後は、少し間をおいて本体の熱を冷ましてから、着脱式ハンドルをセットしてください。
- ・火に近づけないでください。
- ・オーブンや電子レンジでは使用しないでください。
- ・確実にロックされていることを確認してからご使用ください。
- ・取り外す際は、必ずロックを解除してから行ってください。無理な操作はハンドル破損の原因になります。
- ・なべに料理等が入った状態でハンドルの着脱をする場合は、必ず平らなところで行ってください。不安定な状態での操作はなべの転倒に伴う事故の原因になります。

・なべに料理等が入った状態でなべを移動するときは、着脱式ハンドルを必ず両手でつかんでください。片手だけによる移動は重みによる落下やケドの原因になることがあります危険です。

・料理等の入ったなべを移動するときは、ロックボタンに指などがつかないようにつかんでください。

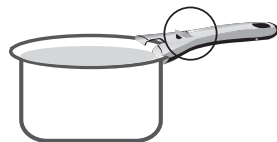


図3

※ご注意:

- ・ハンドルを取り付けてご使用の際、ロックボタンをスライドさせないでください。
- ・ハンドルが落下するなどして、変形したり壊れたりした場合、正常に使用できない場合があります。
- ・ご自分で修理や応急処置をしてご使用になるのは絶対にやめください。
- ・ハンドルをご使用後は、中性洗剤とやわらかいスポンジで洗ってよく乾燥させてください。

使用方法



調理中(加熱時)またはオープンでは着脱式ハンドルは絶対に使用しないでください。

■ 着脱式ハンドルの使用 (なべの移動時に使用)

※着脱式ハンドルはミトンの代わりとして使用するよう心掛けてください。

【着脱式片手ハンドルの着脱方法】



図1

取付け (ロックボタンの方を上にします)

ハンドル下部があいている状態であることを確認し、なべ・フライパンのフチにハンドルの先端を差し込み、下部レバーを押して固定します。取付けの際、指を挟まないようご注意ください。(図1)



ロックボタンが完全に前に戻り確実にロックされていることをご確認ください。(図2)



図2

取外し

取り外す時は、ロックボタンを後ろにスライドさせ軽く上へ持ち上げてください。ロックボタンを外す際、下部のレバーが開くため、ハンドルをぎつくり握らず、下部にスペースを設けるようにしてください。(図3)

使用後のお手入れ

・食器洗い機のご使用はおやめください。

・ぬるま湯と中性洗剤を使用し手洗いをしよく乾燥させてください。

株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館4F

お客様
相談センター



0570-077701

受付時間: 9:00~18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
※ 全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。